



Die FLOW-IN Advanced kann sowohl flächenbündig in die Arbeitsplatte integriert als auch aufliegend montiert werden. Für den flächenbündigen Einbau mind. 2 mm umlaufend für die Silikonfuge einplanen. Arbeitsplattenausschnitte wie auf den folgenden Zeichnungen:

**Kochfeld – Aufsatzmontage**

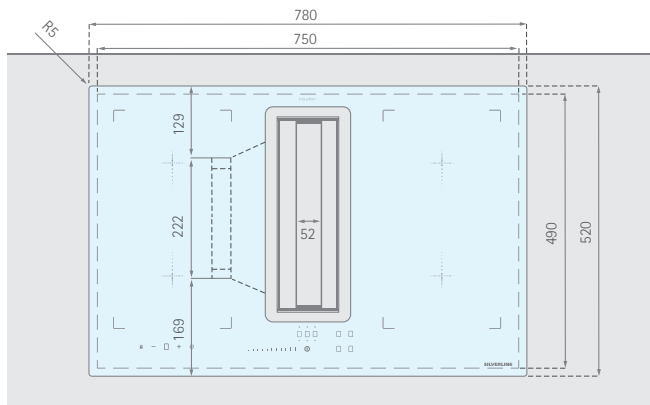


**Kochfeld – flächenbündige Montage**

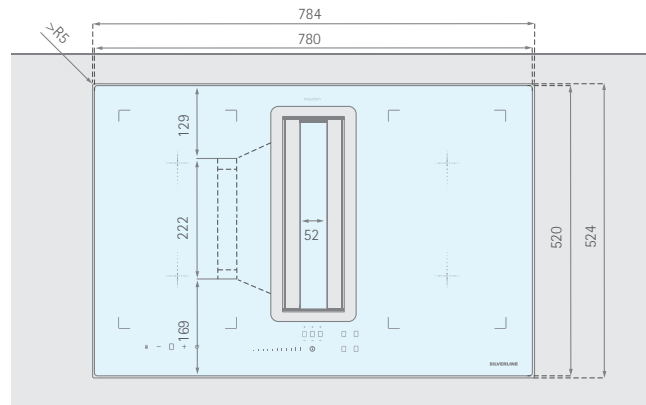

Abluftstutzen kann **rechts oder links** angebracht werden.

Arbeitsplattenausschnitt-Maß: 750 x 490 mm

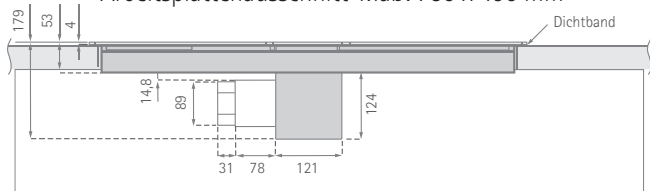

Abluftstutzen kann **rechts oder links** angebracht werden.

