



Die FREE-FLOW 3417 Intern kann sowohl flächenbündig in die Arbeitsplatte integriert als auch aufliegend montiert werden. Für den flächenbündigen Einbau mind. 2 mm umlaufend für die Silikonfuge einplanen. Arbeitsplattenausschnitte wie auf den folgenden Zeichnungen:

Kochfeld – Aufsatzmontage

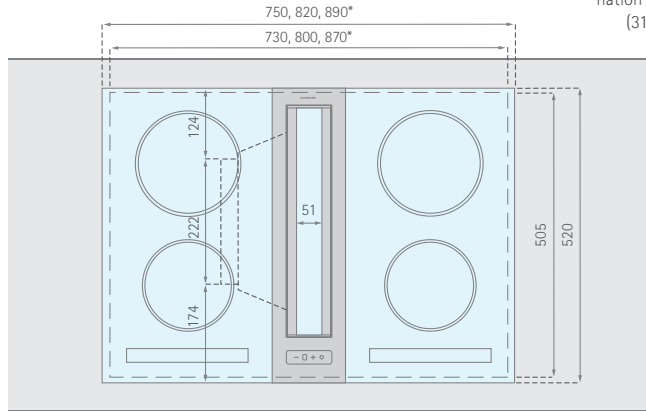


*Abhängig von der Kombination der Domino-Kochfelder (31 oder 38 cm Breite)

Kochfeld – flächenbündige Montage

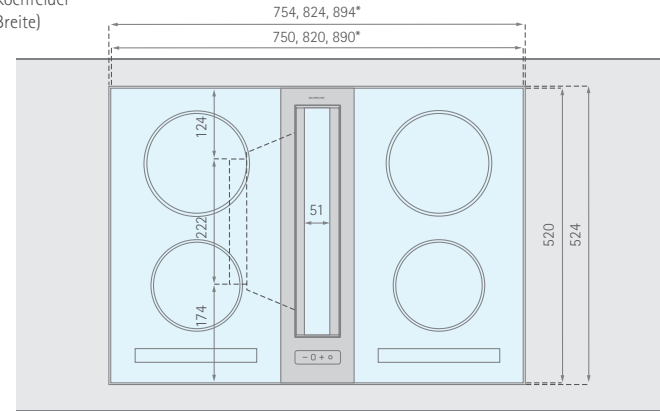

Abluftstutzen kann **rechts** oder **links** angebracht werden.

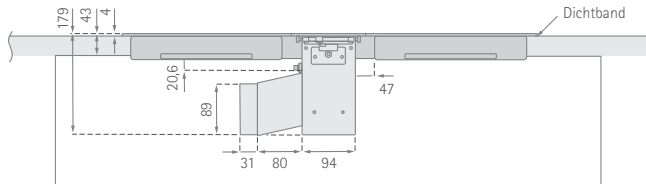

Abluftstutzen kann **rechts** oder **links** angebracht werden.

