


Gebrauchs- und Montageanleitung

U- START 811 / AF 811
Aktivkohlefilterbox

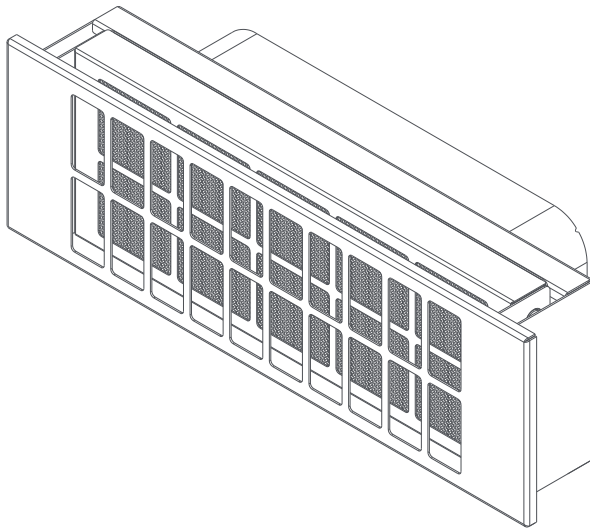

SILVERLINE[®]
DUNSTABZUGSHAUBEN

Für die Ausführungen:
YT974.3413.01
YT974.3413.02

Vor Beginn aller Arbeiten Anleitung lesen!

SILVERLINE Küchengeräte und Handel GmbH
Lilienthalstraße 26
41515 Grevenbroich
Telefon: +49 2181 75668-0
Telefax: +49 2181 75668-11
E-Mail: info@silverline24.de
Internet: www.silverline24.de
Originaldokument
1, de_DE

Inhaltsverzeichnis

1	Aktivkohlefilter demontieren.....	4
2	Aktivkohlefilter reinigen oder austauschen.....	5

1 Aktivkohlefilter demontieren



VORSICHT!

Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Geräts.

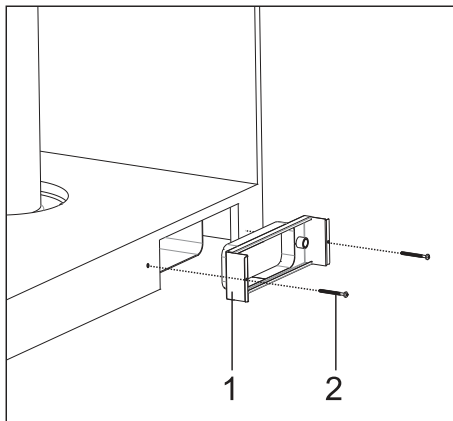


Abb. 1

- 1 Aktivkohlefiltergehäuse
- 2 Verbindungsschraube

1. ➤ Setzen Sie das Aktivkohlefiltergehäuse (Abb. 1 /1) in den vorbereiteten Ausschnitt.
Schrauben Sie das Aktivkohlefiltergehäuse mit 2 Schrauben (Abb. 1 /2) in den Ausschnitt.

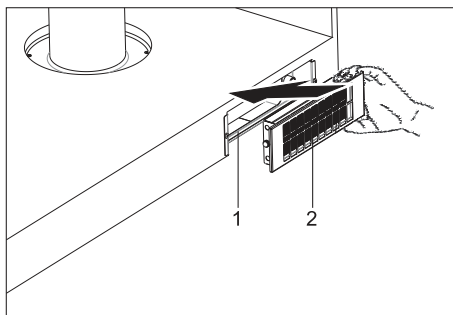


Abb. 2

- 1 Aktivkohlefiltergehäuse
- 2 Aktivkohlefilter

2. ➤ Setzen Sie den Aktivkohlefilter (Abb. 2/2) in das Aktivkohlefiltergehäuse (Abb. 2/1)

2 Aktivkohlefilter reinigen oder austauschen

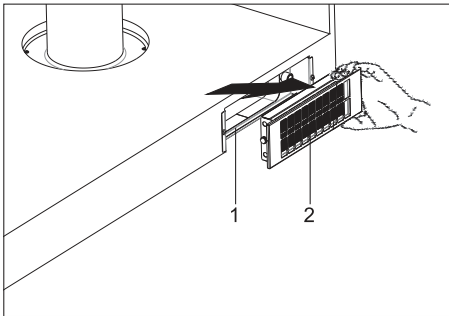


Abb. 3

- 1 Aktivkohlefiltergehäuse
- 2 Aktivkohlefilter mit Rahmen

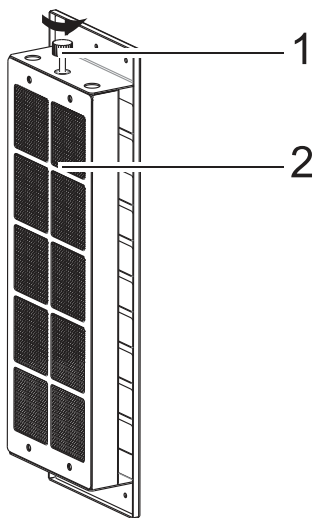


Abb. 4

- 1 Verbindungsschraube
- 2 Aktivkohlefilter

1. Nehmen Sie den Aktivkohlefilter (Abb. 3/2) in Richtung des Pfeils nach vorne heraus. (wird mit Magneten gehalten) (Abb. 3).

2. Die Verbindungsschraube (Abb. 4/1) abschrauben (Abb. 4).



VORSICHT!

Stellen Sie das Gehäuse auf einen festen Untergrund und drücken Sie dann den Filter leicht nach unten, um diesen heraus zunehmen.

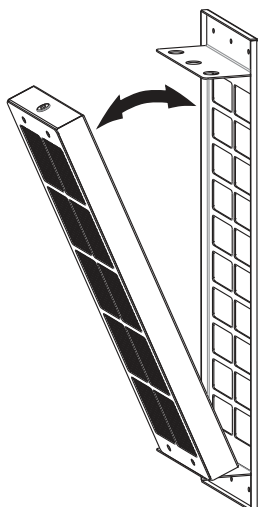


Abb. 5

Einsetzen des Aktivkohlefilters

3. ➤ Entnehmen Sie den Aktivkohlefilter wie auf (Abb. 5) gezeigt aus dem Filterrahmen.
4. ➤ Sie können den Aktivkohlefilter eine Stunde in dem Backofen bei ca. 200 °C regenerieren und nach dem Abkühlen wieder einsetzen.

Diese Vorgang kann max. 10 Mal ausgeführt werden danach muss der Filter durch einen neuen ersetzt werden.

5. ➤ Setzen Sie den Aktivkohlefilter in umgekehrter Reihenfolge der o.g Schritte wieder ein.